
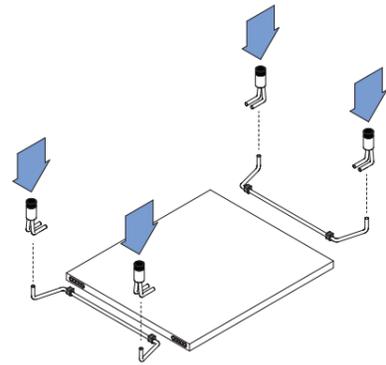
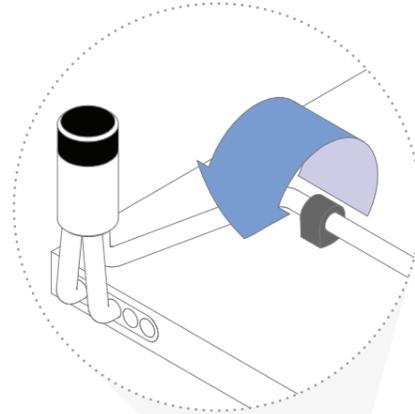


STM2

AUFBAUANLEITUNG STM2 PRÊT-À-PORTER B+1_36/31


ALLGEMEINE HINWEISE

- Bügel immer parallel einsetzen
- Steckplätze der Bügel gemäss Zeichnung beachten
- Am Schluss alle Bügel mit einem Kunststoffhammer leicht festklopfen

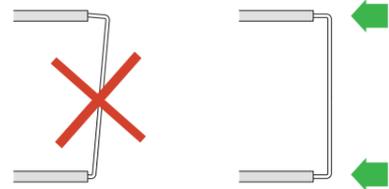


Schritt 1 (Basis):

- Füsse auf Befestigungsbügel einsetzen

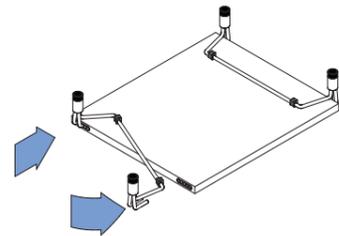


Schritt 2 (Basis):

- Befestigungsbügel mit Nivellierfüssen in die Regalböden einsetzen und festklopfen

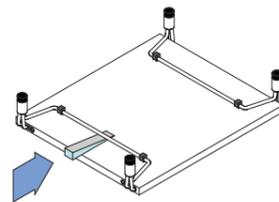


Schritt 3 (Basis):

- Befestigungsbügel mithilfe des Holzkeils anheben...

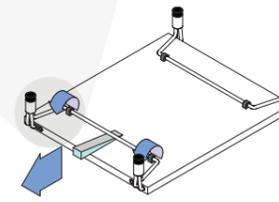


Schritt 4 (Basis):

- ...und Fixiergummis um 180° drehen [Verdickung nach unten]
- Holzkeil entfernen

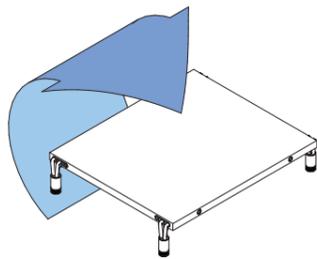


Schritt 5:

- Basis umdrehen

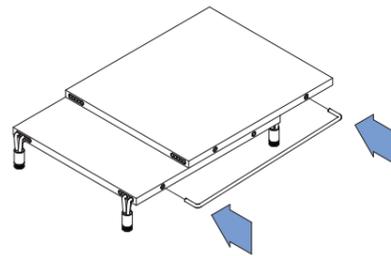


Schritt 6:

- Fachboden verschoben auflegen
- Sperrbügel an der Rückseite einsetzen

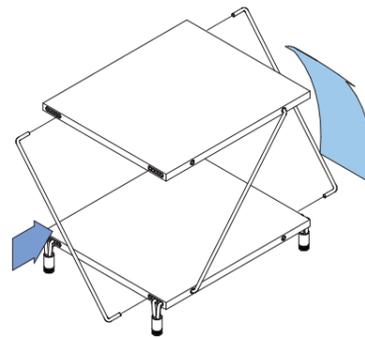

Schritt 7:


- Fachboden hochklappen
- seitliche Sperrbügel einsetzen

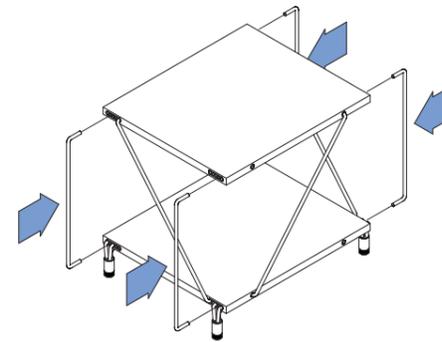

Schritt 8:

- Stellbügel einsetzen
- Alle Bügel festklopfen

Ansicht von hinten

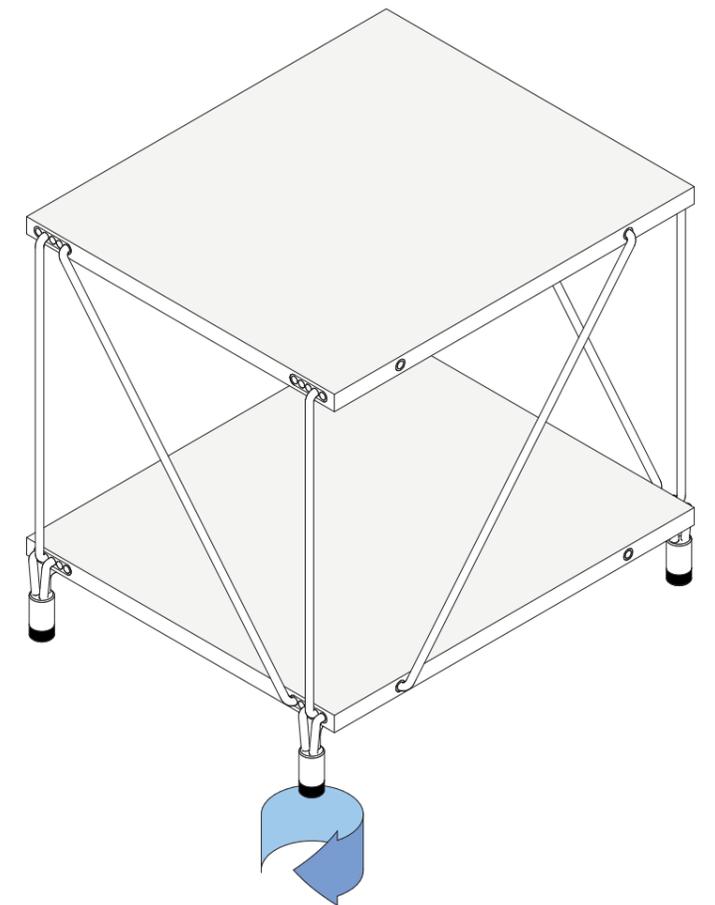

- Regal an Ort positionieren und Nivellierfüsse an den Boden anpassen

Fertig!