
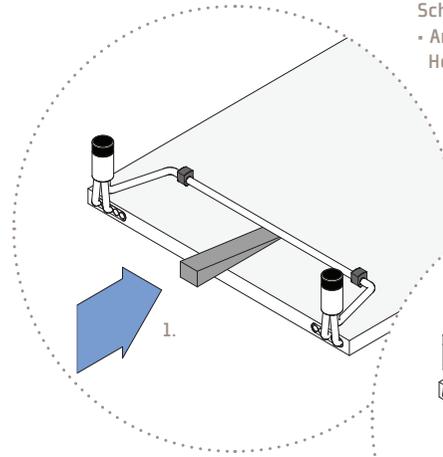


# STM2 AUFBAUANLEITUNG

## SOLITÄRREGALE STM2 96



### Schritt 1:

- Regalboden, Füße und Fussbügel bereitlegen
- Längsseiten vorne / hinten:  
Füße mittig in Hülse einsetzen
- Enden:  
Füße auf End-Fussbügel einsetzen

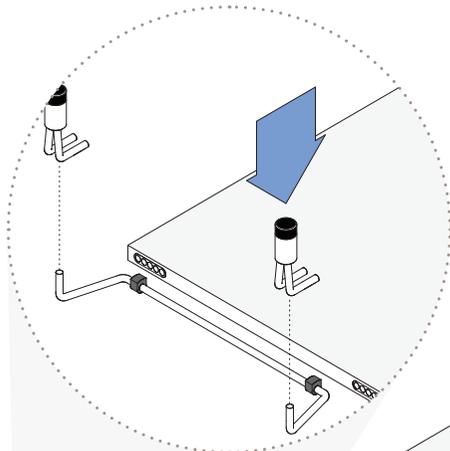


### Schritt 3:

- Arretierbügel mithilfe des Holzkeils anheben...

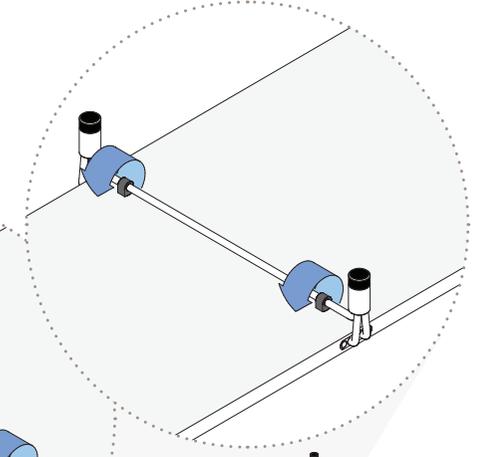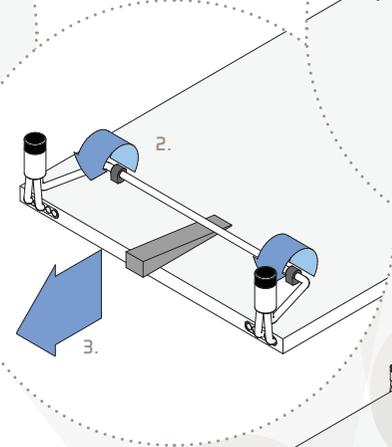


- ...und Fixiergummis um 180° drehen  
(Verdickung nach unten)
- Holzkeil entfernen

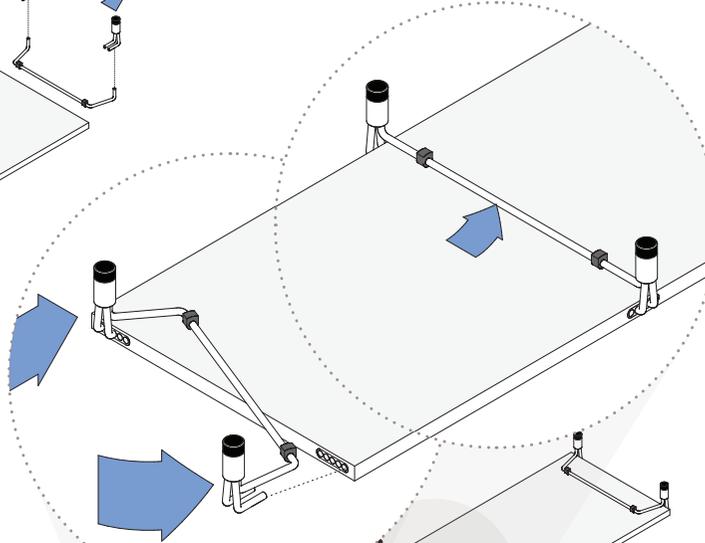

### Schritt 2 :

- Längsseiten: Quer-Fussbügel von unten einfahren
- Enden: einseitig Fuss mit End-Fussbügel einsetzen  
(aussen / aussen in Hülse)
- andere Seite eindrehen und einsetzen

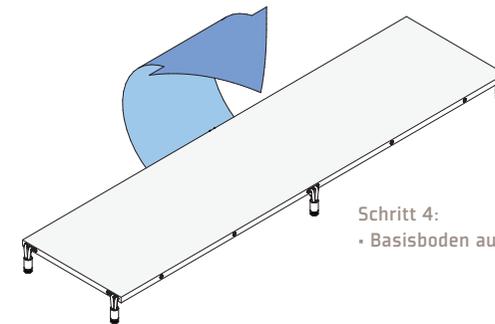


### Schritt 4:

- Basisboden auf die Füße stellen

# STM2 AUFBAUANLEITUNG SOLITÄRREGALE 96 UND 120 CM


## ALLGEMEINE HINWEISE

- Bügel immer parallel einsetzen
- Steckplätze der Bügel gemäss Zeichnung beachten
- Am Schluss alle Bügel festklopfen

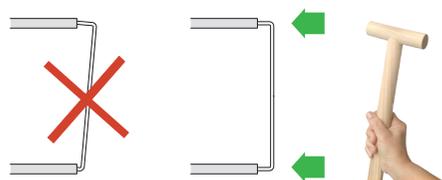


## Schritt 5:

- zweiten Regalboden versetzt auflegen, das der Sperrbügel in die vorgesehene Hülse auf der Rückseite der Böden passt
- übrige Bügel bereit legen

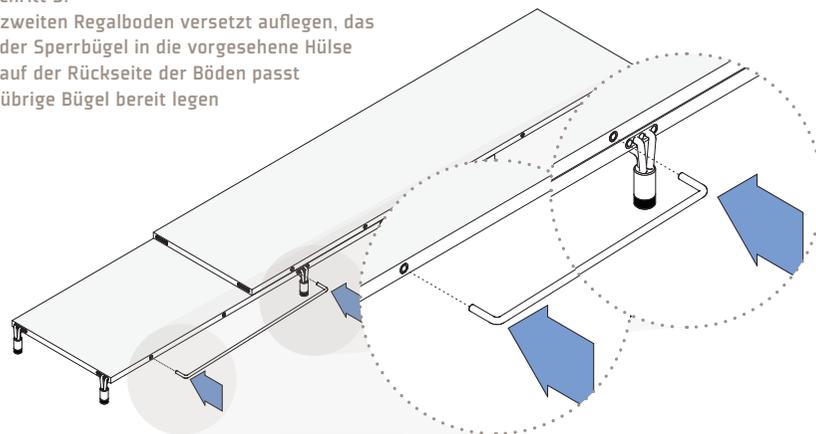


## Schritt 6:

- Regalboden hochklappen und Stellbügel an Vorder- und Rückseite einsetzen

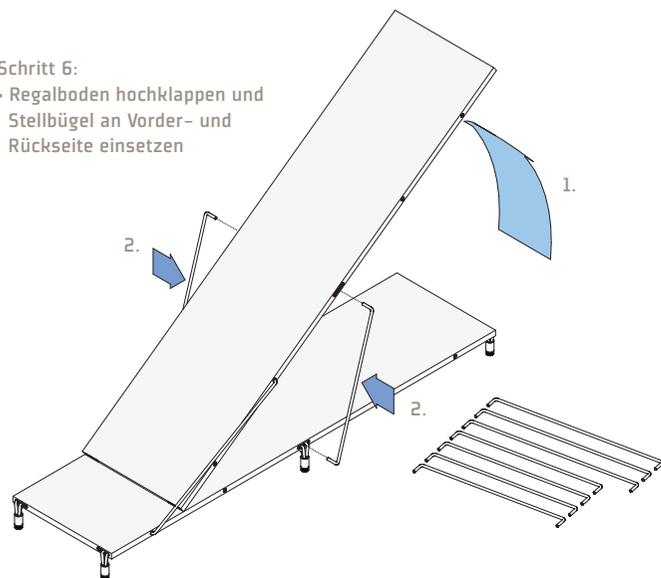

## Schritt 7:

- Regalboden am Ende hochklappen
- Stellbügel (Stützen) einsetzen
- Sperrbügel (Diagonalen) einsetzen

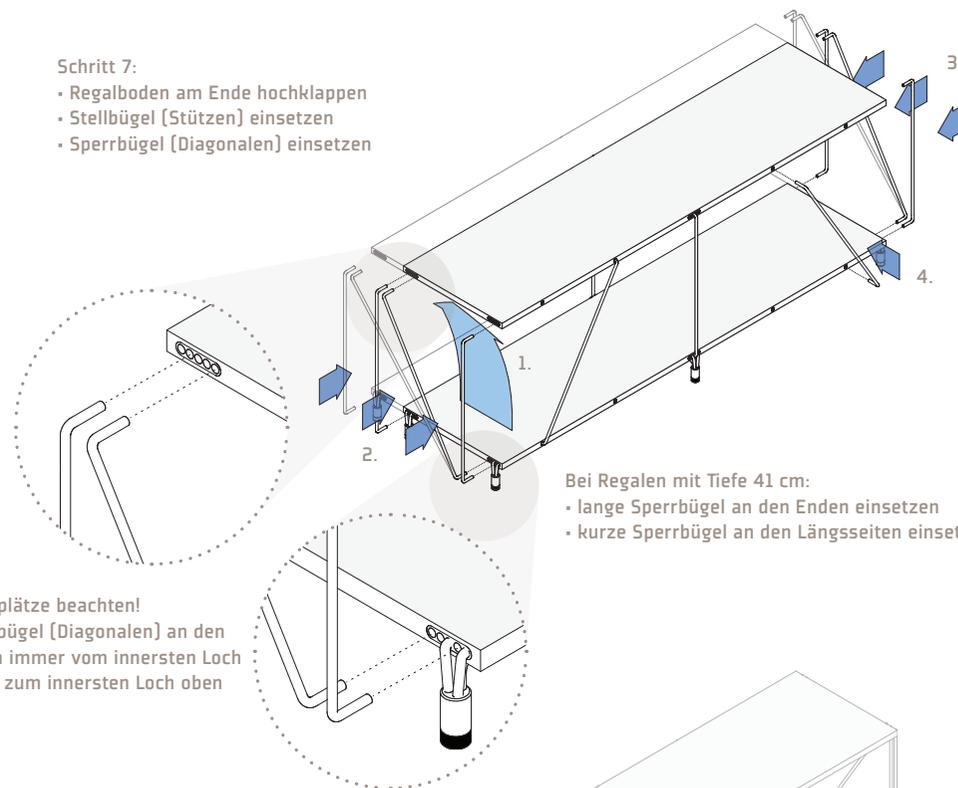

Bei Regalen mit Tiefe 41 cm:

- lange Sperrbügel an den Enden einsetzen
- kurze Sperrbügel an den Längsseiten einsetzen

Steckplätze beachten!  
Sperrbügel (Diagonalen) an den Seiten immer vom innersten Loch unten zum innersten Loch oben

## Schritt 8 und Fertigstellung:

- Aufbau ab Schritt 5 wiederholen
- doppelte Stellbügel (Stützen) einsetzen
- Regal an vorgesehenen Ort stellen und durch Drehung der Nivellierfüsse am Boden anpassen

