

STM2 AUFBAUANLEITUNG REGALKOMBINATIONEN

REGALLÄNGEN 120, 180, 240, 300, ...CM

- Schritt 1:**
- Regalböden bereitlegen [72 - 60 - 60 - ... - 48]
 - Längsseiten vorne / hinten: Füße mittig in Hülse einsetzen
 - Enden: Füße auf End-Fussbügel einsetzen

- Schritt 3:**
- End-Fussbügel mithilfe des Holzkeils anheben...

- ...und Fixiergummi um 180° drehen (Verdickung nach unten)
- Holzkeil entfernen

- Schritt 2:**
- Längsseiten: Quer-Fussbügel von unten einfahren
 - Enden: einseitig Fuss mit End-Fussbügel einsetzen (aussen / aussen in Hülse)
 - andere Seite eindrehen und einsetzen


- Schritt 4:**
- Regalböden umdrehen und auf die Füße stellen
 - Verbindungsbolzen und Verbindungsriegel einsetzen
 - Regalböden zusammenfügen und verriegeln

Regalböden verriegeln


STM2 AUFBAUANLEITUNG REGALKOMBINATIONEN

ALLGEMEINE HINWEISE


- Bügel immer parallel einsetzen
- Steckplätze der Bügel gemäss Zeichnung beachten
- Am Schluss alle Bügel festklopfen

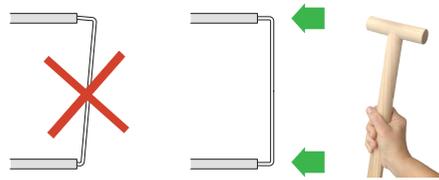


SCHRITT 5 bis 9:
Ansicht von hinten!

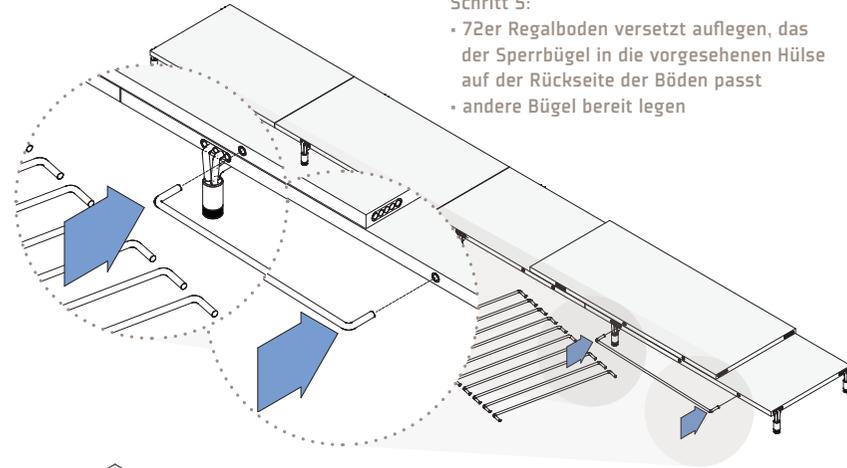


- Schritt 5:
- 72er Regalboden versetzt auflegen, das der Sperrbügel in die vorgesehenen Hülse auf der Rückseite der Böden passt
 - andere Bügel bereit legen

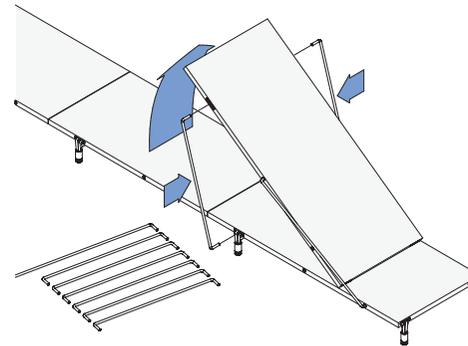


- Schritt 6:
- Regalboden hochklappen und Stellbügel an Vorder- und Rückseite einsetzen

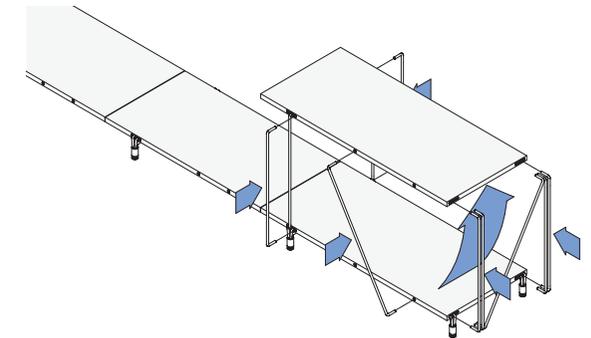


- Schritt 7:
- Regalboden am Ende hochklappen
 - Stellbügel einsetzen
 - Sperrbügel einsetzen
(Position beachten: innen/innen in Hülse)

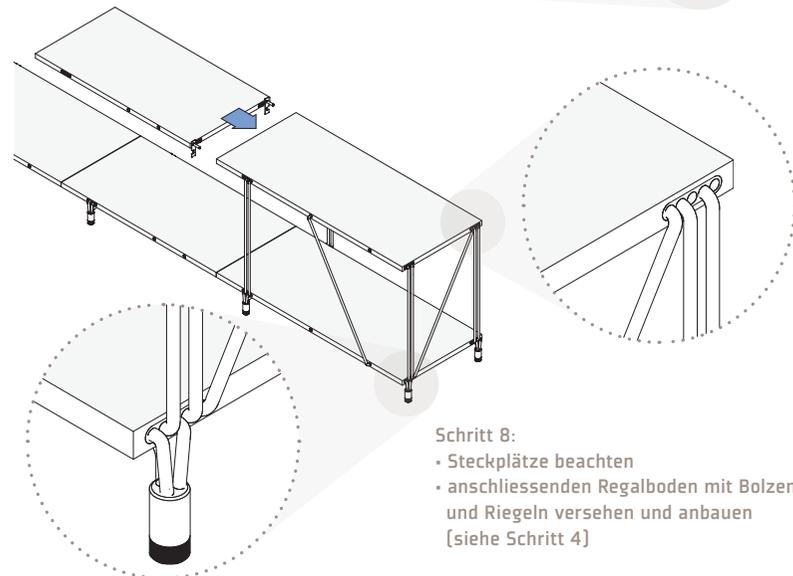

- Schritt 8:
- Steckplätze beachten
 - anschliessenden Regalboden mit Bolzen und Riegeln versehen und anbauen [siehe Schritt 4]

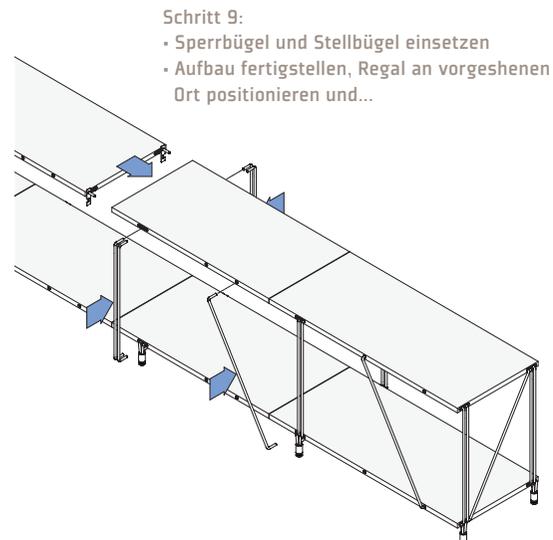

- Schritt 9:
- Sperrbügel und Stellbügel einsetzen
 - Aufbau fertigstellen, Regal an vorgesehenen Ort positionieren und...

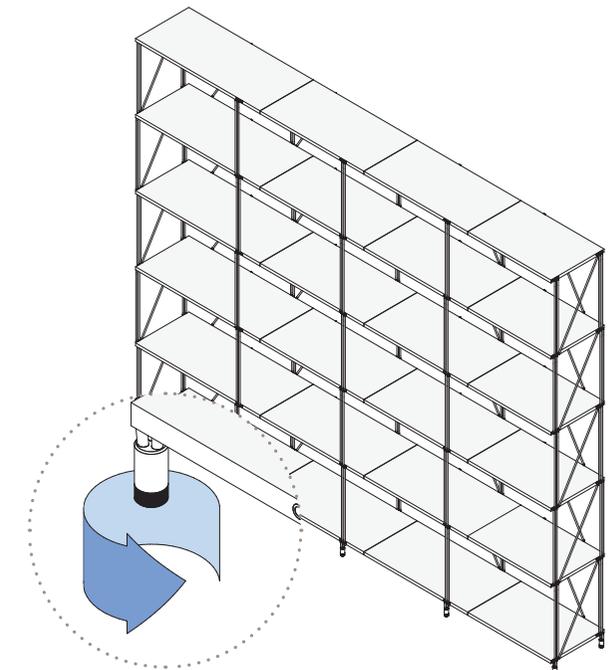

- Schritt 10 (Ansicht von vorne):
- Nivellierfüsse am Boden anpassen