

# STM2 EINBAUANLEITUNG

## SCHUBLADEN



Vor dem Einbau eines Faches Regal vollkommen ausnivellieren:  
 • längs und quer mit Hilfe der Nivellierfüsse an der Wasserwaage ausrichten




• Aussenseiten schräg in das Regalfach führen



• Aussenseite aufstellen und Knopfhalterungen zwischen Stellbügel führen




• Knopfhalterungen zwischen die Stellbügel einclipen

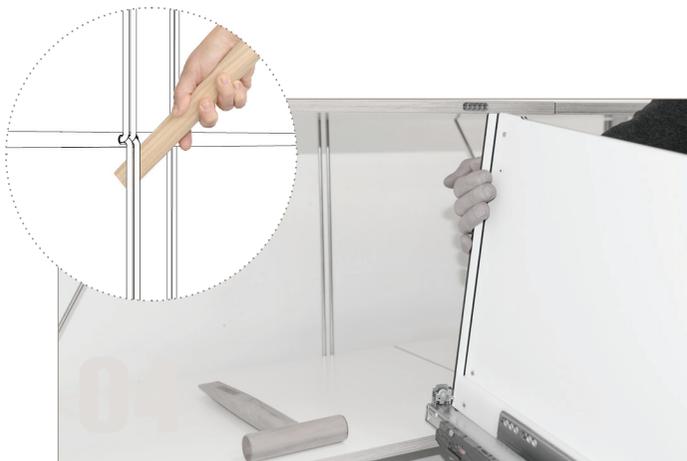

• An der Vorderkante des Regals Stellbügel entfernen  
 • Zwischenseite schräg in das Regalfach führen



• Knopfhalterungen durch Drücken hinten zwischen die Stellbügel clipen

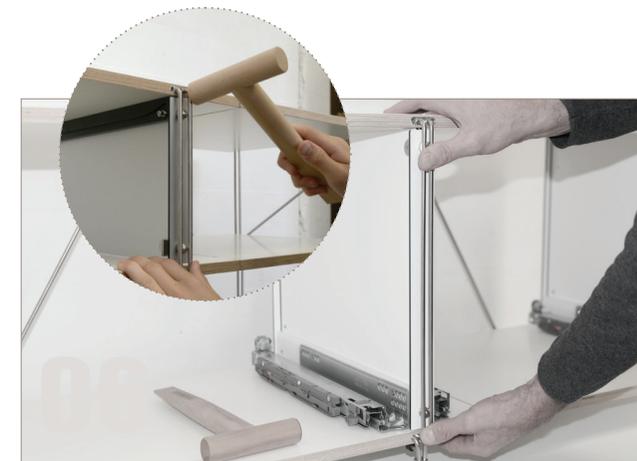


• vorne einen Stellbügel einsetzen, Knopfhalterungen an den Stellbügel führen  
 • zweiten Stellbügel einsetzen, festdrücken, bis Knopfhalterungen einclipen


## EINBAUANLEITUNG SCHUBLADEN



- Rückwand vorsichtig in das Regalfach schieben

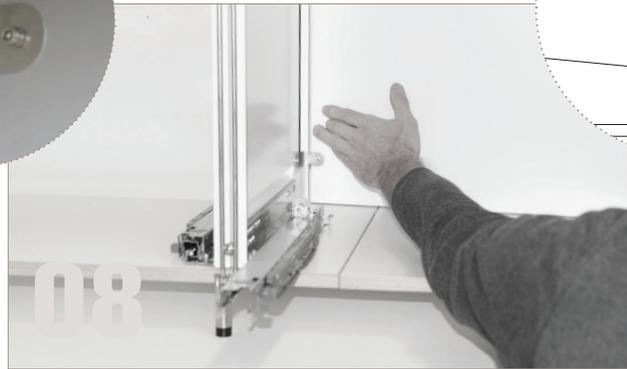

- Rückwand etwas anheben und Rückwandklammern einseitig auf Schraubköpfe einschnappen lassen
- andere Seite nach hinten drehen

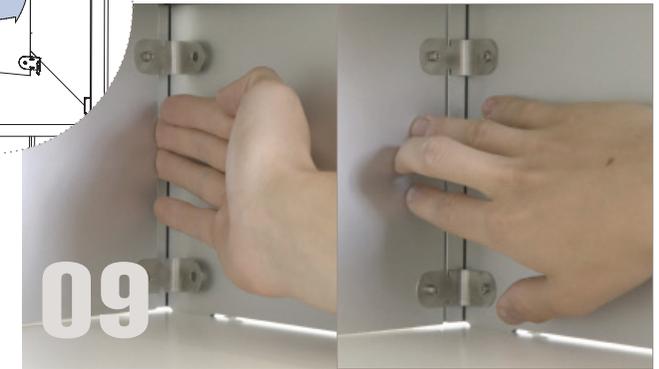

- Rückwandklammern auf der anderen Seite auf Schraubköpfe einschnappen lassen



- Schubladenauszüge rechts und links ganz herausziehen



- Schublade zentriert auf die Auszugsschienen aufsetzen



- Schublade ganz ins Fach schieben

---

## EINBAUANLEITUNG SCHUBLADEN



- Auf die unteren Ecken rechts und links so viel Druck ausüben, bis die Schublade einrastet



Parallel ausrichten der Schattenfugen:

- Kontrolle, ob das Möbel in beiden Richtungen im Wasser steht (vgl. Anfang Aufbauanleitung)
- Justierung anhand der Blum-Anleitung unter <https://www.youtube.com/watch?v=8KpeAEuUkZk>